


Инструкция по сборке шкафа MD LS- 11-50



Установки крючка для полотенца:
 1. Сжать крючки установить его прямыми концами в овальное отверстие на ребре двери.
 2. Аналогично можно установить крючок на ребро правой стенки шкафа.

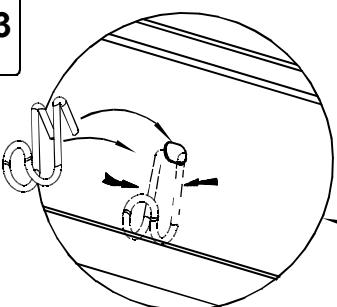

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
 - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
 - в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устраниить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

5

Пояснения к инструкции.


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

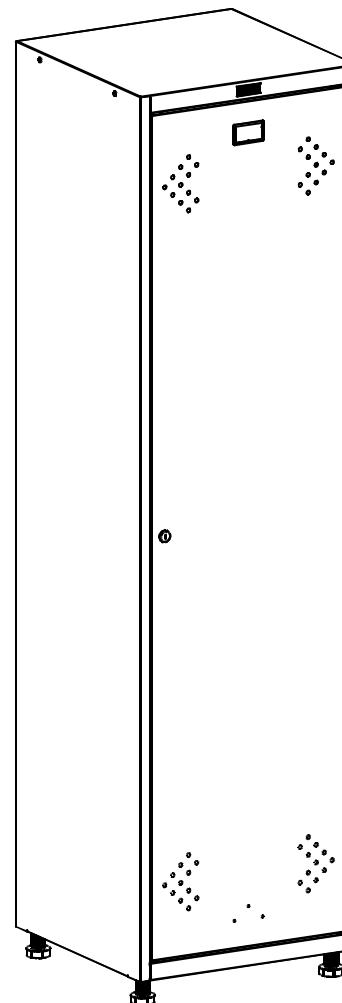

Установка боковых стенок и основания

	x 12
4.2x13	
	x 2

Рис.1

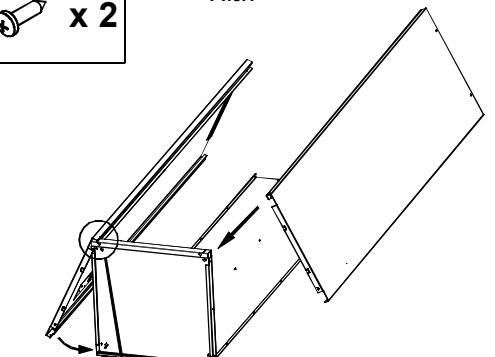
Выступ (2шт)
отогнуть**1**

1. Установите боковые стенки так, чтобы выступы попали в овальные отверстия в основании (см. рис.1)
2. Совместите отверстия под крепеж на боковых стенках с отверстиями на задней стенке
3. Закрутите шурупы согласно рис.2
4. Установить держатель инвентаря на правую стенку.

Установка крыши

Вид сзади шкафа

	x 4
M5	x 4
	x 4

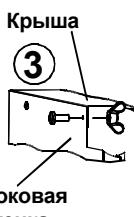**2**

1. Установить локер вертикально.
2. Установить крышу, и отогнуть язычки.
3. Закрепить крышу 4-мя винтами с гайками-“барашками”

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь

шкафа между боковой стенкой и ребром. Задний гиб согласно вырубки.

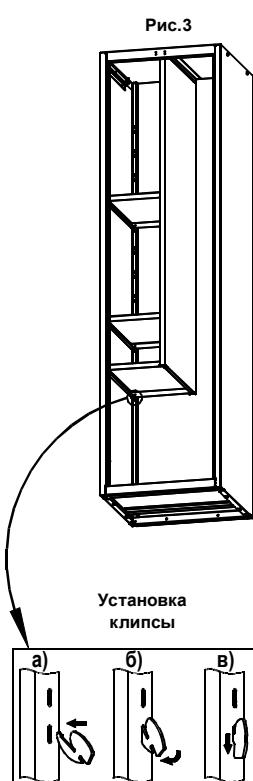
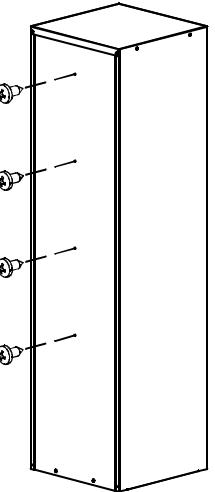
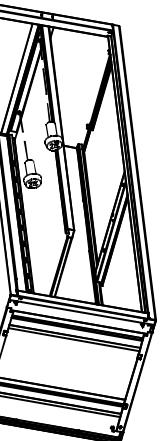
Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают
порядок действий при установке

Рис.2



Установка
держателя
инвентаря

	x 2
	x 4
	x 10

Рис.2

**3**

1. Прикрутить перегородку к крыше 2-мя винтами. (рис.1)
2. Прикрутить перегородку к задней стенке 4-мя шурупами. (рис.2)
3. Установить нижнюю полку с помощью 2-х клипс.
Остальные полки крепятся на требуемой высоте 4-мя клипсами. (рис.3)

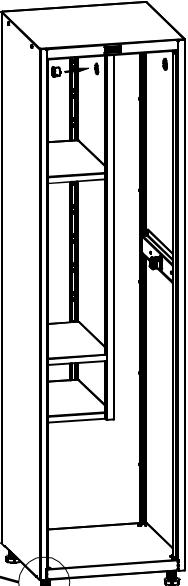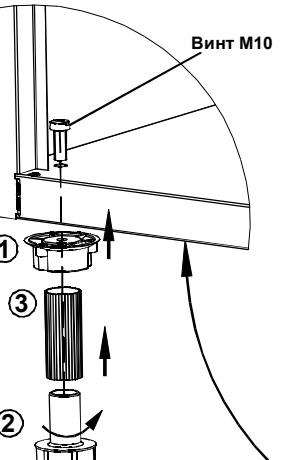Установка регулируемых
опор

	x 4
M10	x 4
	x 2
	x 1
	x 2

4

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают
порядок действий при установке

При установке трубы, S-образные
крючки одевать изнутри локера.