



Паспорт
Инструкция по сборке
Шкафы серии ШГР
ШГР 40-1 (40-2).

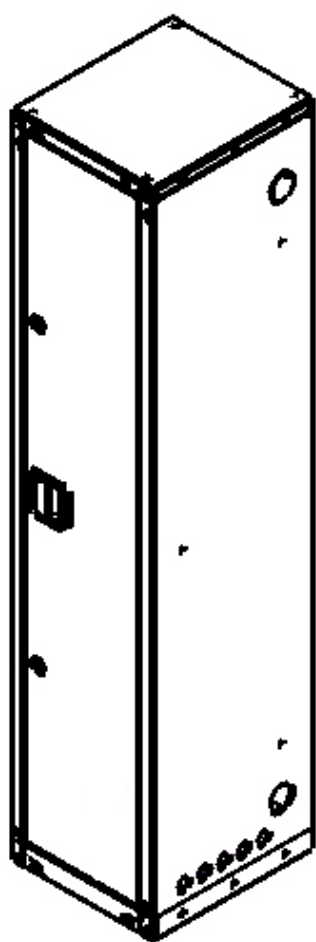

ШГР 40-1

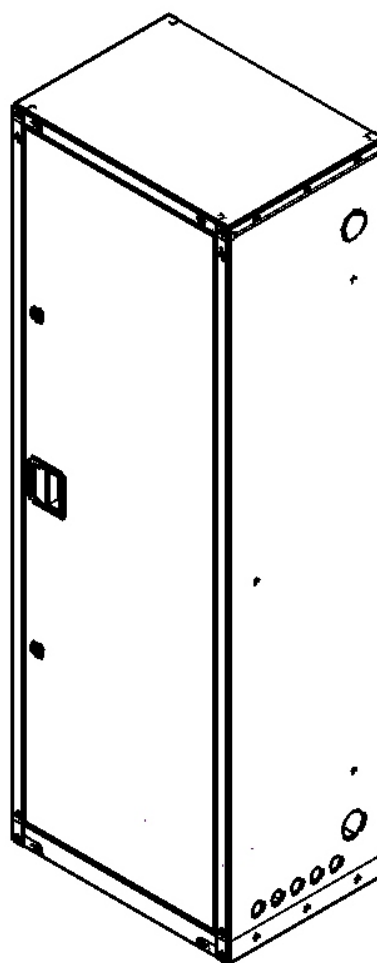

ШГР 40-2

Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность.
3. Инструкция по сборке шкафов.
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приемке.

1. Назначение изделия.

Шкафы модели ШГР предназначены для безопасного хранения и эксплуатации газовых баллонов бытового назначения.

ШГР 40-1 для хранения и эксплуатации одного баллона объёмом до 40 л.

ШГР 40-2 для хранения и эксплуатации двух баллонов объёмом до 40 л.

2. Технические характеристики

Стандартная поставка- шкаф в разобранном виде с необходимой фурнитурой в гофроупаковке.

Сборка - с помощью саморезов , винтов и гаек.

Угол открывания дверей не менее -180 град.

Покрытие- краска полимерная порошковая.

Цвет(стандартно)- светло-серый RAL 7035

Размеры и масса шкафов

Модель шкафа	Масса нетто, кг	Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм
ШГР 40-1	16,72	1631x350x400
ШГР 40-2	21,46	1631x550x400

Комплектация


Наименование	ШГР 40-1	ШГР 40-2
Дверь в сборе, шт.	1	1
Дно шкафа в сборе, шт.	1	1
Стенка боковая левая, шт.	1	1
Стенка боковая правая, шт.	1	1
Стенка задняя, шт.	1	1
Крыша, шт.	1	1
Настил оцинкованный	1	1
Уголок жесткости	4	4
Замок почтовый «007», шт.	2	2
Ручка пожарная	1	1
Винт с прессшайбой М4х10 ГОСТ 11644-75, шт.	16	16
Гайка фланцевая М4 ГОСТ Р 50592-93, шт.	16	16
Винт с прессшайбой М5х12 ГОСТ 11644-75, шт.	16	16
Гайка фланцевая М5 ГОСТ Р 50592-93, шт.	16	16
Болт М6х16 ГОСТ	2	2
Гайка М6 ГОСТ 5927-70	2	2
Шайба 6 ГОСТ 11371-78	2	2
Саморез 4,8х13 DIN 7981, шт.	10	10
Цепь ограничительная длиной не менее 400 мм	2	
Цепь ограничительная длиной не менее 500 мм		2
Карабин 5х50	1	1
Заглушка компьютерная Ø60, шт.	2	2
Наклейка «ОСТОРОЖНО ГАЗ» 90х100 мм, шт.	1	1
Паспорт-инструкция по сборке, шт.	1	1

3. Инструкция по сборке шкафа.

ВНИМАНИЕ!

Элементы конструкции шкафа могут иметь острые углы и кромки. Во избежание получения травм, все работы следует проводить с соблюдением правил безопасности.

Все работы по сборке шкафа следует проводить на чистой и ровной горизонтальной поверхности. (Удобнее использовать стол).

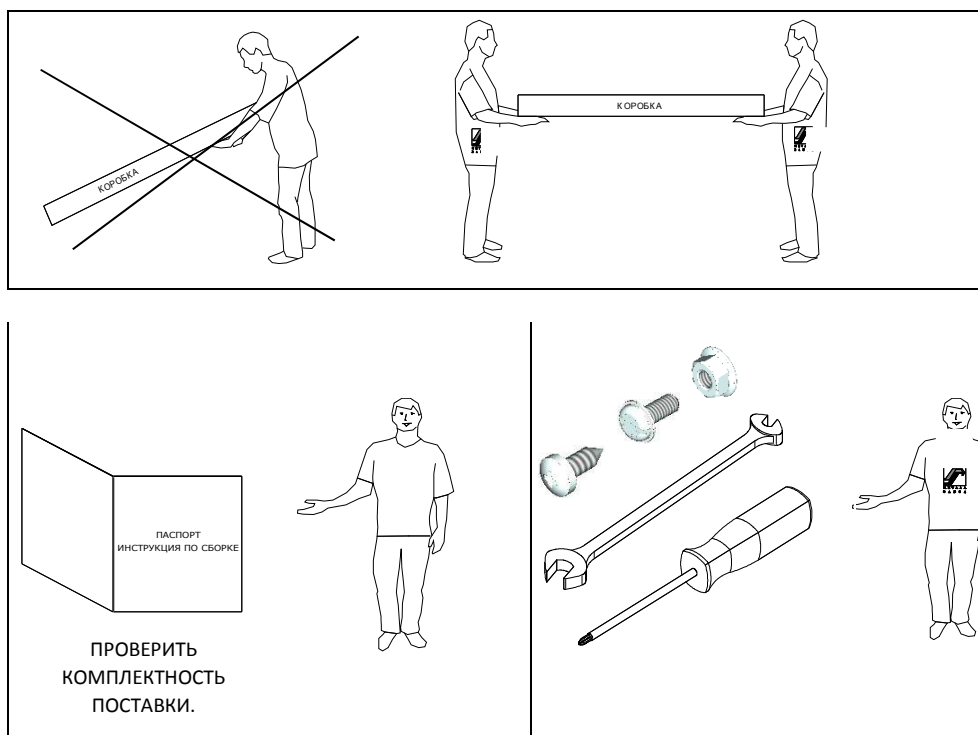


3.1. Монтаж уголков жесткости.

Изделие снабжено уголками жесткости. Каждый уголок крепится тремя винтами M5x12, гайками M5 и устанавливается в соответствии с данной инструкцией.


3.1.1. Расположите дно шкафа горизонтально и закрепите уголки жесткости как показано на рис. 1.

Рисунок 1

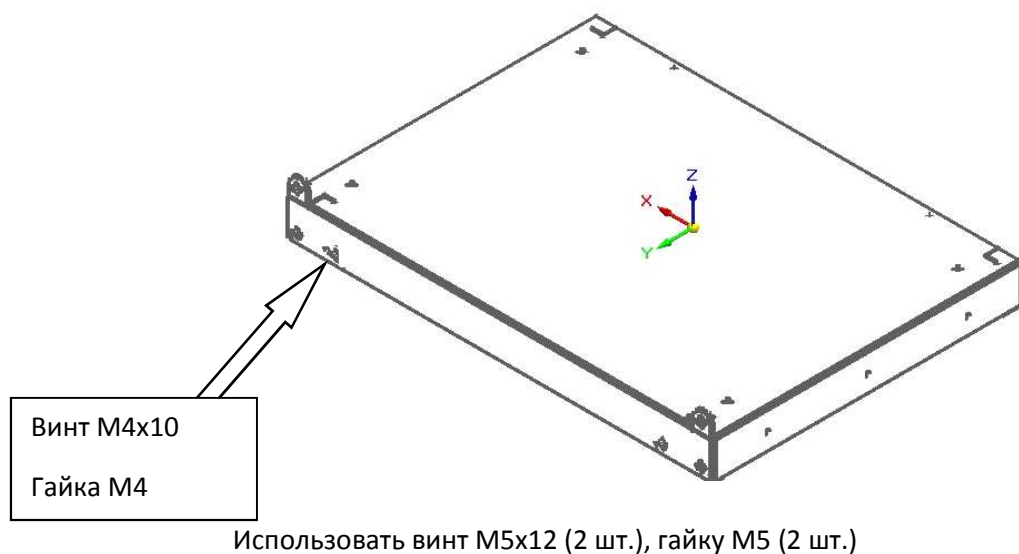

3.1.2. Расположите крышу шкафа горизонтально и закрепите уголки жесткости как показано на рис.2

Рисунок 2

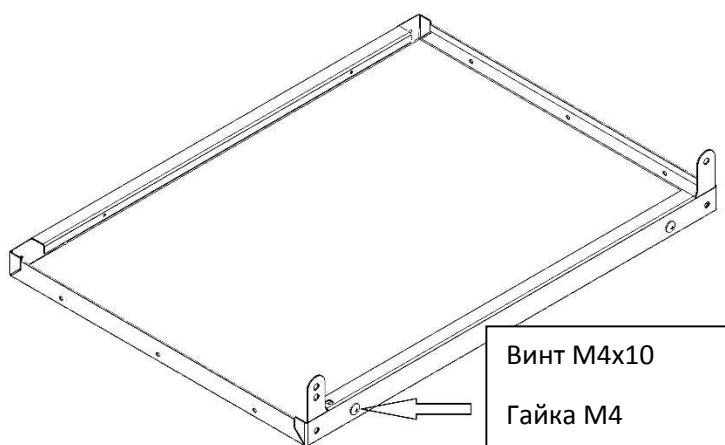

Использовать винт М4х10 (2 шт.), гайку М4 (2 шт.)


3.2. Сборка шкафа

3.2.1. Собрать вместе боковины, дно с уголками и крышу с уголками как показано на рис. 3.

Взаимное расположение элементов показано на рис.4.

Боковые стенки должны охватывать дно и крышу шкафа. Уголок жесткости должен прилегать изнутри к крыше и дну, соответственно.


Рисунок 3

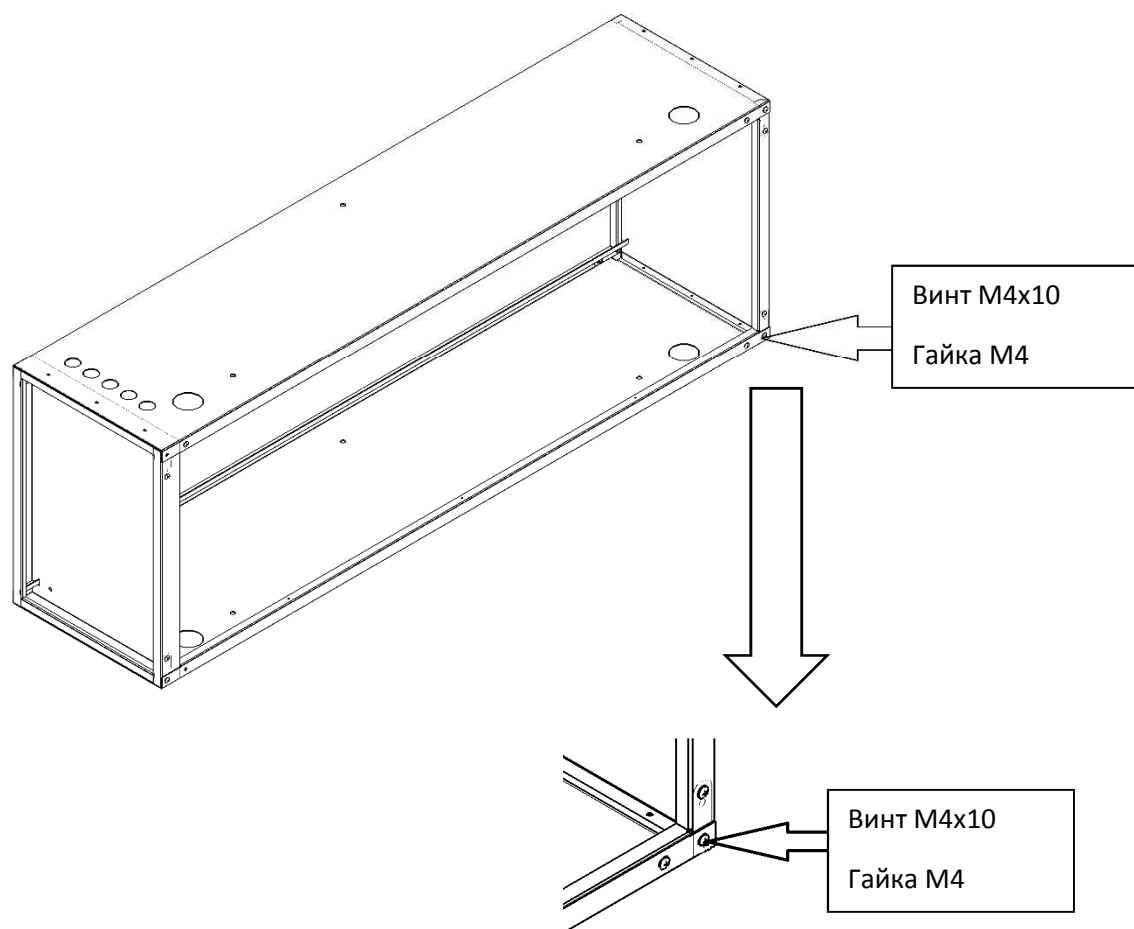

Собранную конструкцию закрепить винтами М4х10 (8 шт.) и гайками М4 (8 шт.) по лицевой стороне как показано на рис. 3.

Для установки винтов, отверстия следует предварительно отцентрировать.

Рисунок 4

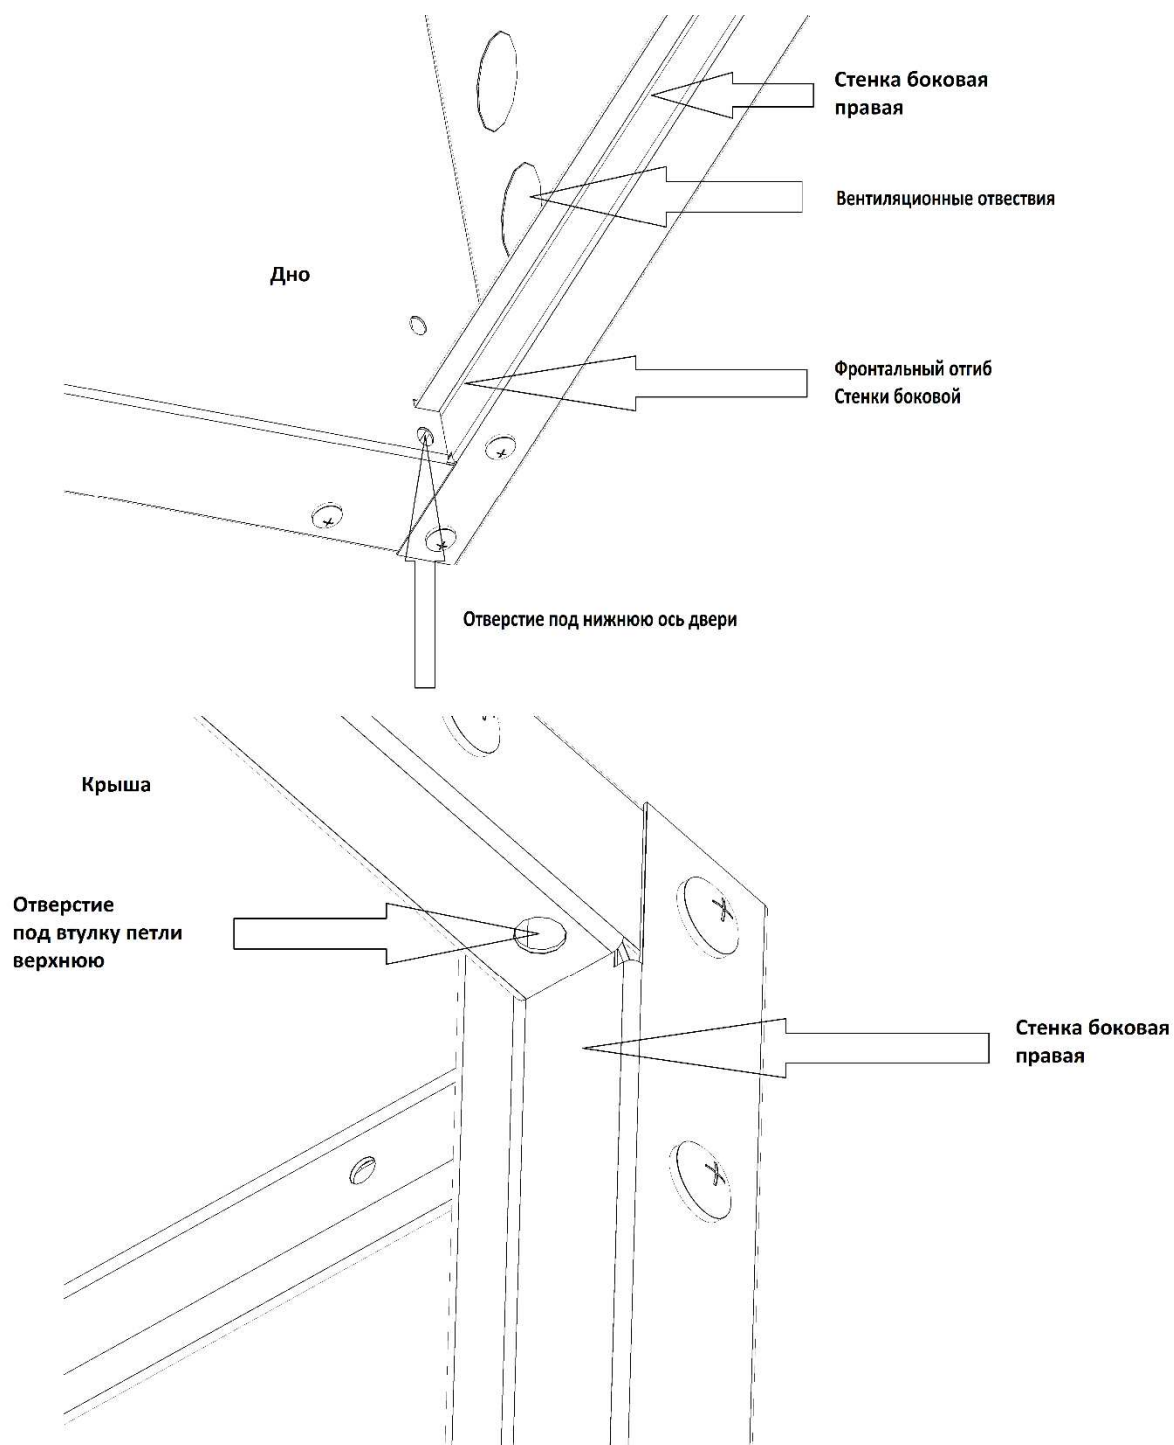

3.2.2. Установить стенку заднюю как показано на рис. 5.

Закрепить стенку заднюю саморезами по металлу 4,8x13 мм (10 шт.).

Под средний саморез в месте крепления стенки задней к стенке боковой, установить кронштейн крепления цепи см. рис. 6

Рисунок 5



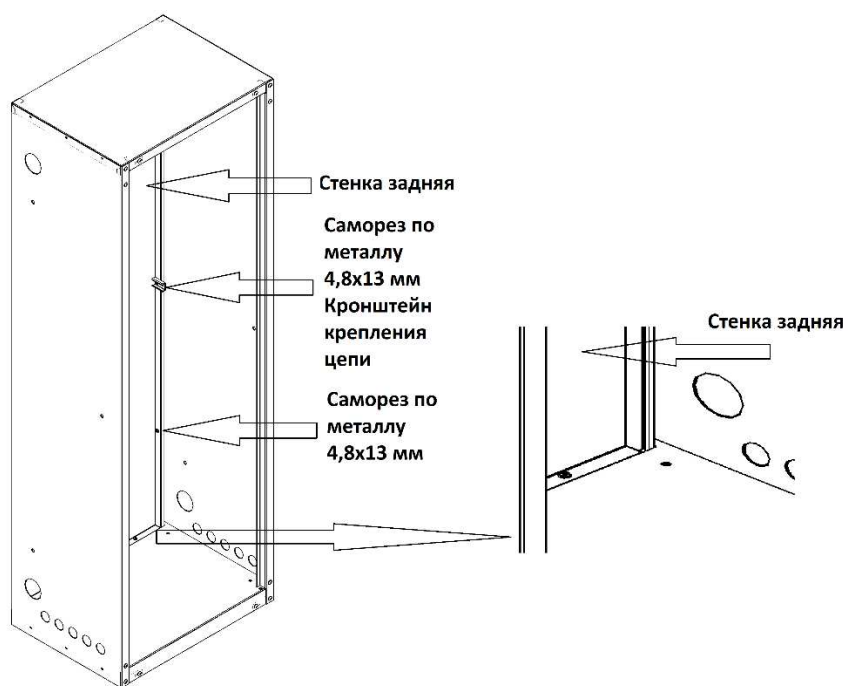


Рисунок 6

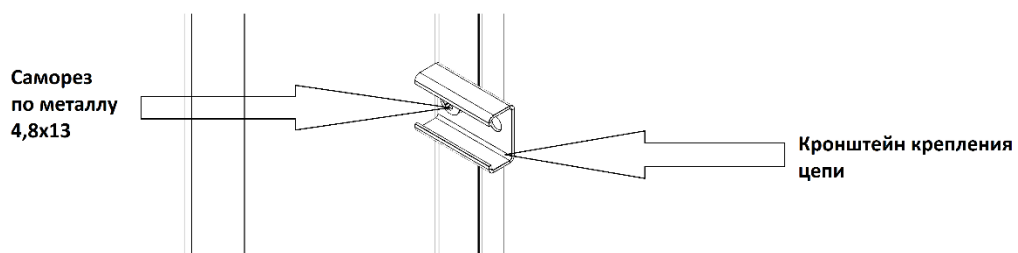

3.2.3. Установить винты М4х10 (16 шт.), гайки М4 (12 шт.) крепления боковых стенок к крыше и дну шкафа см. рис.7.

Рисунок 7

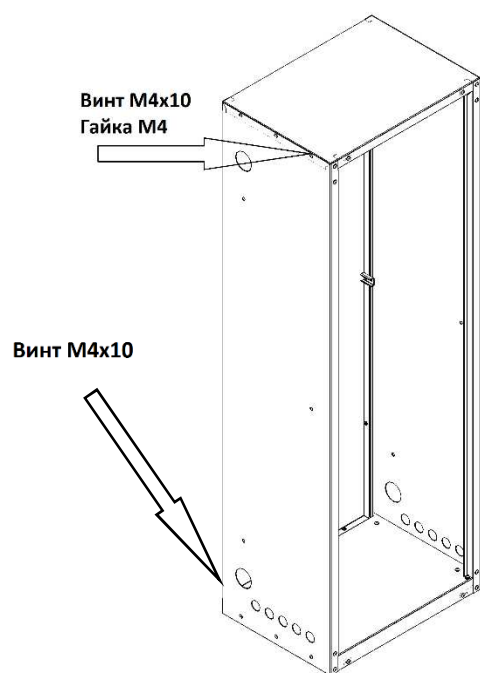

3.2.4. Установить настил оцинкованный.

Уложить на дно шкафа, настил оцинкованный как показано на рис. 8. Закрепить настил, используя винт М5х12 (4 шт.), гайку М5 (4 шт.)


Рисунок 8



3.3. Установка двери.


3.3.1. Установить ось нижнюю как показано на рис. 9

Рисунок 9

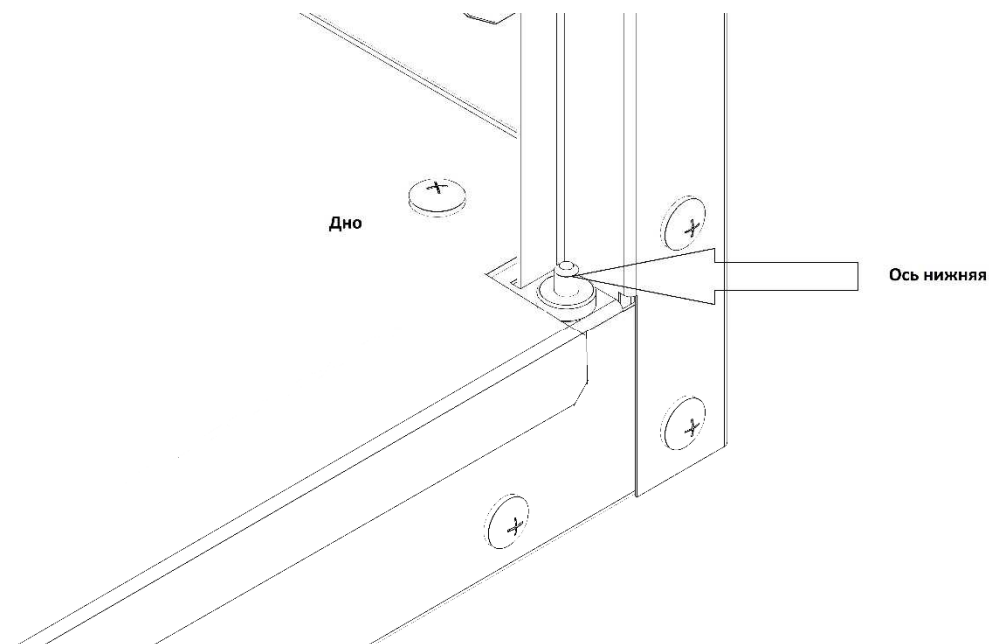


3.3.2. Установить втулку оси верхней см. рис. 10

Рисунок 10

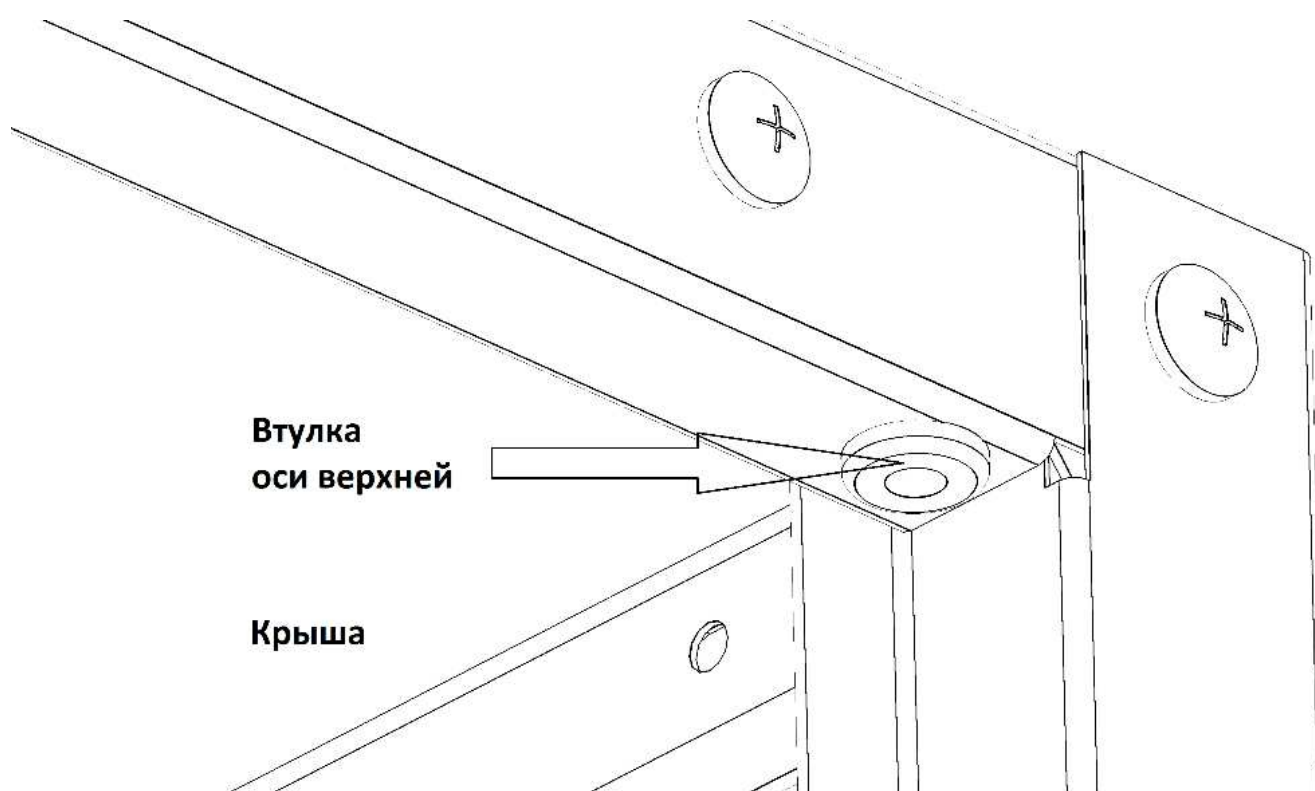


3.3.3. Установить дверь в дверной проем, используя ось верхнюю, зафиксировать крепление двери (утопить ось верхнюю во втулке до щелчка) см. рис. 11

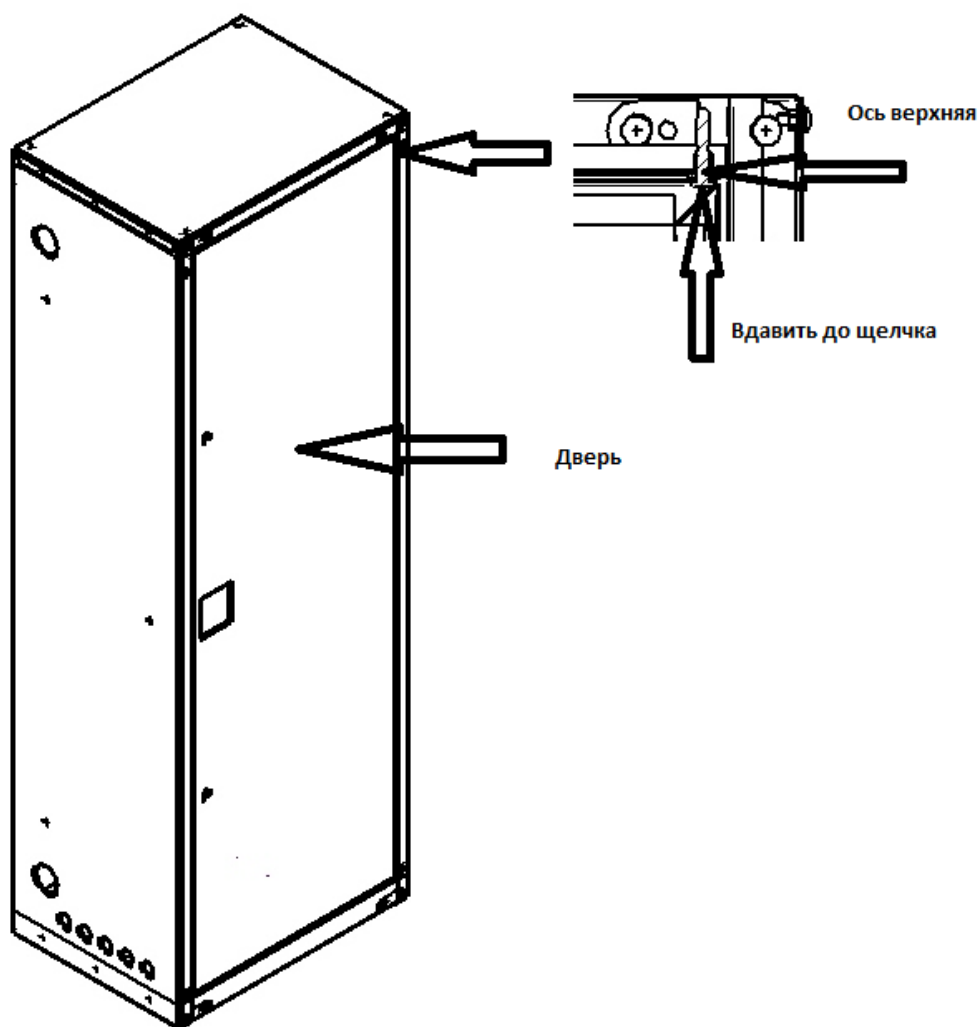

3.3.4. Установить замок почтовый «007» (2 шт.) и замок пожарный (1 шт.) см. рис. 12

Замок повышенной секретности закрепить изнутри гайкой с шайбой из комплекта замка. Замок пожарный закрепить на двери (вставить до щелчка по трем сторонам замка). Проверить надежность крепления.


Рисунок 12

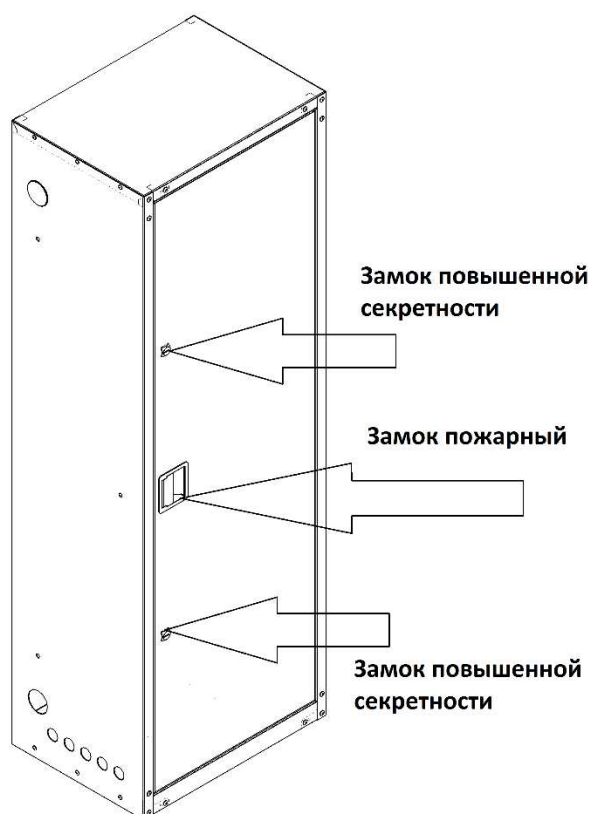

3.3.5. Установка цепи ограничительной.

Закрепить цепь ограничительную на кронштейне с двух сторон, с помощью болта М6х16 (2 шт.), гайки М6 (2 шт.), шайбы 6 мм (2 шт.) как показано на рис. 13. (на рисунке изображена одна сторона)

Рисунок 13

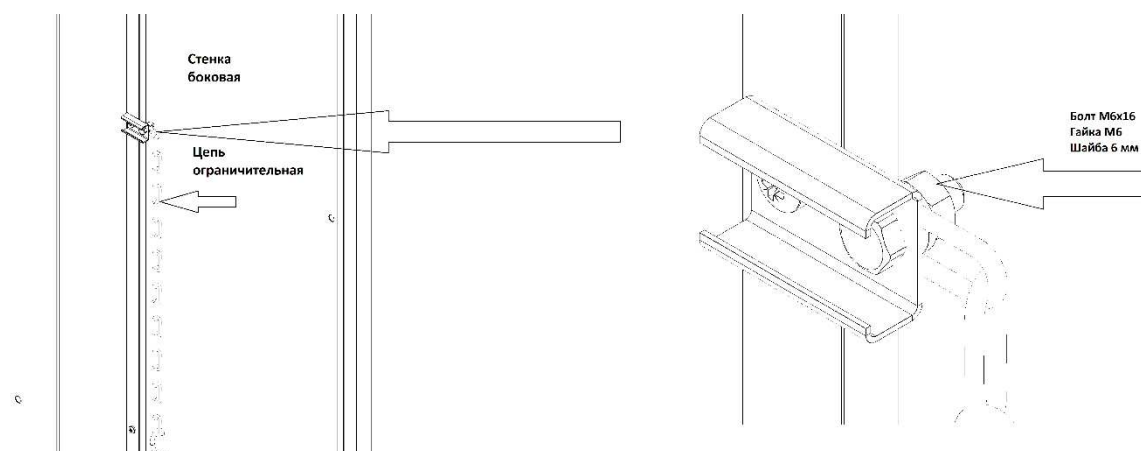

3.3.6. Установка заглушек пластиковых

Установить заглушки пластиковые в отверстия на боковой стенке в соответствии со способом подключения баллонов (снизу или сверху).

4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

4.1.Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством

4.2.Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов.

4.3.Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении. Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 6 штук.

5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

5.1.Предприятие- изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи.

5.2.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса, между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

5.3.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

5.5.Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

5.6.Шкаф соответствует требованиям нормативных документов ТУ 9693-002-45015418-2014, ГОСТ 16371-2014, п. 5.2.30 и п.5.2.31

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Упаковщик

/

Мастер участка упаковки

/

Штамп ОТК

Дата упаковки

<<____>> _____ 20____
г.

Дата продажи: <<____>> _____ 20____ г.

Подпись продавца

/

Ваш региональный дилер

/